



## Projecteur LED 10W avec détecteur blanc réf. 344510 noir réf. 344520

VIM : 21952\_20W16

**Votre produit :**

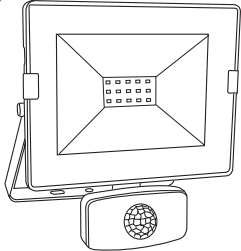


**Vous aurez besoin de :**




**Avant de commencer l'installation...**

- Coupez le courant à votre tableau électrique.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais regarder la lumière LED directement.
- Ne jamais installer et utiliser le projecteur à côté de produits inflammables ou explosifs.
- N'ouvrez pas et ne démontez pas le projecteur.
- Ne jamais installer le projecteur dans l'eau et éviter une utilisation autour d'une piscine, fontaine ou autre source d'eau.
- Ne pas couvrir le projecteur lors du fonctionnement.
- Si le câble extérieur souple de ce projecteur est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou tout autre personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.
- Ne pas essayer de réparer le projecteur vous-même. Cela doit être fait par le fabricant ou une personne compétente et autorisée.

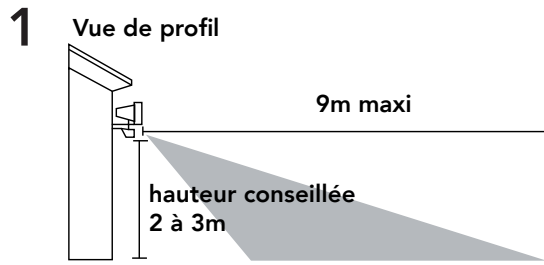


Respectez les distances indiquées ci-dessus. Vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve dans la zone de couverture (arbre, buisson, ...). A installer hors de portée de bras.

**2**



- choisissez un endroit pour l'installation
- présentez l'étrier de fixation
- percez les trous et installez les chevilles (non fournies)

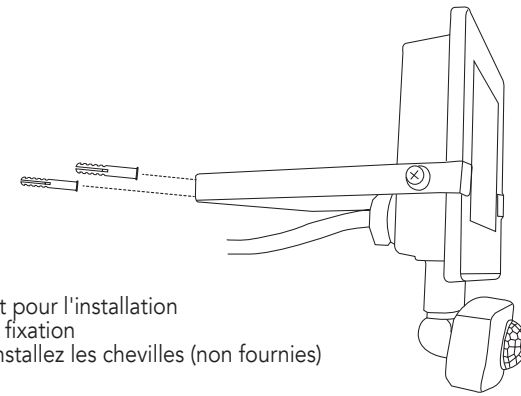


**3**

**Borniers de connexion non fournis**





**NE PAS DEMONTER**

- Connectez les fils en suivant l'illustration ci-contre. Assurez-vous que vos connexions électriques soient protégées de l'humidité en utilisant une boîte étanche par exemple.
- Fixez le projecteur
- Réglez l'orientation du projecteur et serrez fermement les 2 vis de l'étrier à l'aide d'un tournevis cruciforme
- Rebranchez le courant.

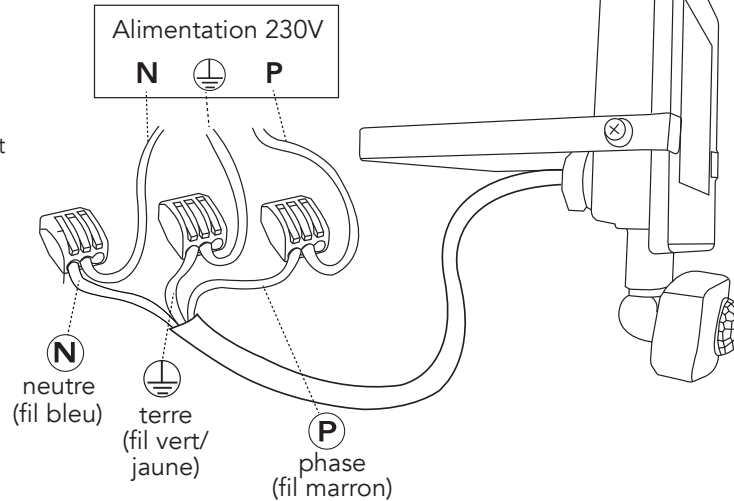

**4**

Réglage du détecteur de mouvement :

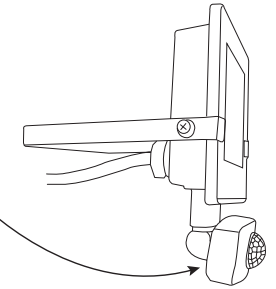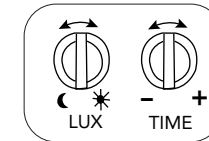

- **LUX** : réglage de la luminosité de déclenchement, vous pouvez régler le degré d'obscurité à partir duquel votre projecteur va se déclencher.
  - vers le soleil : déclenchement le jour et la nuit
  - vers la lune : déclenchement que la nuit
  - entre le soleil et la lune : déclenchement à la tombée du jour.
- **TIME** : réglage de la temporisation, vous pouvez régler le temps d'éclairage jusqu'à 10min maxi, après avoir détecté un mouvement.

### Caractéristiques techniques :

#### Modèle TBC10SXD-B91

- Alimentation : 220/240V~, 50Hz
- 15 LEDs 10W, 785 lumens, blanc 4000°K, +/- 25000h,
- Câble H05RN-F 3G1,00mm2 15cm
- Portée 9m environ, angle de détection 120°,
- Luminosité de déclenchement réglable
- Temporisation réglable jusqu'à 10min maxi.
- Dimensions : 130x112x133mm.

Importé par Tibelec - 996 rue des hauts de Sainghin - CRT4 - 59262 Sainghin en mélançois



Certifié conforme aux normes européennes



#### IP54 - INDICE DE PROTECTION 54 :

- 1er chiffre : protégé contre les dépôts de poussières
- 2nd chiffre : protégé contre les projections d'eau de toutes directions



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage



Matériel de Classe 1, devant être raccordé à la terre



Attention : risque de chocs électriques ! La source de lumière de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source atteint sa fin de vie, remplacez le luminaire en entier.

Pour toute question relative à nos produits, vous pouvez nous écrire à [qualite@tibelec.fr](mailto:qualite@tibelec.fr). Toutes les notices de nos produits sont téléchargeables depuis notre site [www.tibelec.fr](http://www.tibelec.fr)

TIBELEC GARANTIT LA QUALITE ET LA FIABILITE DE CE PRODUIT ; IL FAIT PARTIE DES ARTICLES SOUS GARANTIE LEGALE D'UNE DUREE DE 2 ANS POUR DEFATS ET VICES CACHES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 1641 A 1648 DU CODE CIVIL.

Tibelec ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés suite à une mauvaise utilisation, mauvais entretien, un détournement de l'utilisation de ce produit, l'usure normale, bris par chute, ouverture de l'appareil. Tibelec ne pourra pas accepter en retour les produits pour remplacement de consommables (lampes, transfo., verre) nécessaires à l'utilisation de ce produit. Le remplacement des consommables est à votre charge.

**IMPORTANT: Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez les pour une consultation ultérieure.**