



Avant de commencer les branchements, débranchez le luminaire destiné à recevoir ce variateur.

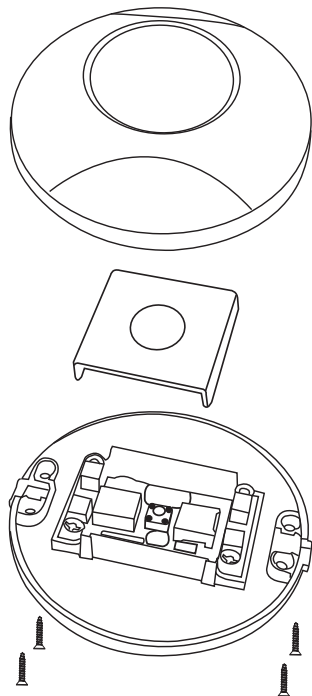

Dévissez les 4 vis situées à l'arrière du variateur et séparez les 3 parties.

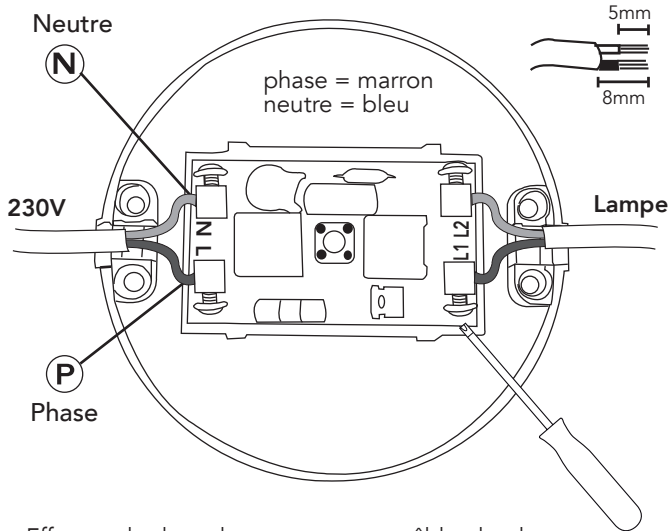

- Effectuez les branchements avec un câble plat de type H03VVH2-F 2x0,75mm², et en suivant les indications ci-dessus.
- Remontez les 3 parties et revissez les 4 vis au dos du variateur.
- Rebranchez le luminaire et testez le variateur comme suit :
 - appuyez une fois pour l'allumer
 - appuyez et maintenez jusqu'au niveau d'intensité lumineuse souhaité
 - appuyez à nouveau pour l'éteindre.

⚠ Compatible avec les ampoules LED et FLUO à intensité variable (référez vous aux marquages de l'ampoule)



Certifié conforme aux normes européennes



Matériel de Classe II, dispensé de raccord à la terre



TIBelec GARANTIT LA QUALITE ET LA FIABILITE DES COMPOSANTS DE CE PRODUIT ; IL FAIT PARTIE DES ARTICLES SOUS GARANTIE LEGALE D'UNE DUREE DE 2 ANS POUR DEFAUTS ET VICES CACHES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 1641 A 1648 DU CODE CIVIL.

Tibelec ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés suite à une mauvaise utilisation, mauvais entretien, un détournement de l'utilisation de ce produit, l'usure normale, bris par chute, ouverture de l'appareil. Tibelec ne pourra pas accepter en retour les produits pour remplacement des consommables (lampes, fusibles,...) nécessaires à l'utilisation de ce produit. Le remplacement des consommables est à votre charge. Pour toute question relative à nos produits, vous pouvez nous écrire à qualite@tibelec.fr. Toutes les notices de nos produits sont téléchargeables sur www.tibelec.fr

Importé par Tibelec 996 rue des Hauts de Sainghin CRT4 59262 Sainghin en mélançois